



ウォーターカップの水位調整とご注意

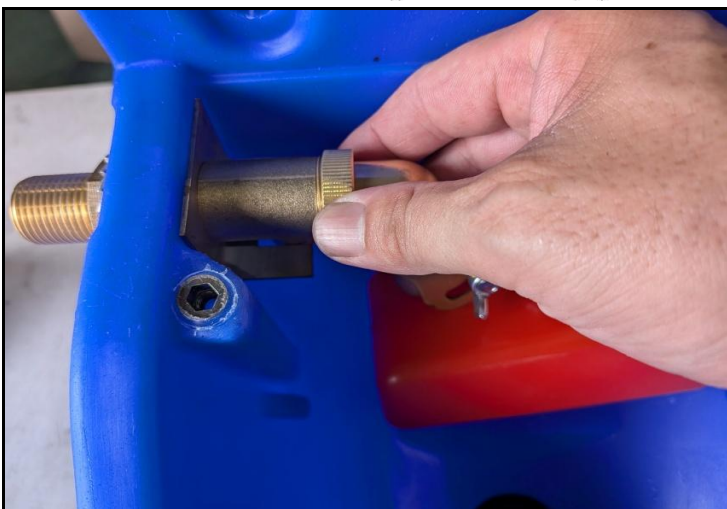


フロート(赤)の動きを妨げないよう、このナットは締め切らないでください



フロート(赤)が本体(青)に干渉する場合は、少しねじって調整してください。

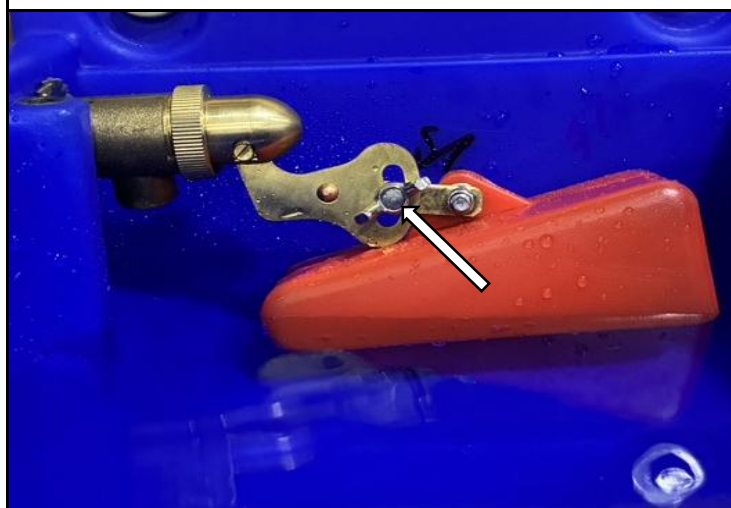

水量調整はこの蝶ねじで行います。

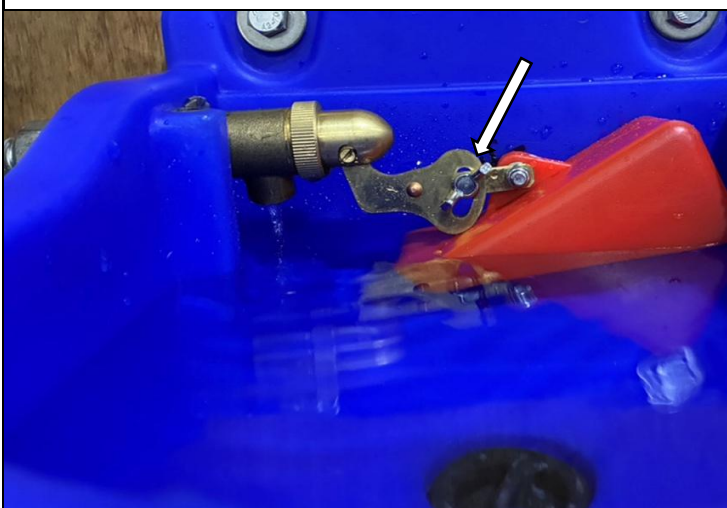

高水位の設定



中水位の設定



低水位の設定

※高水位設定時は約2.8リットル
※中水位設定時は約2.0リットル
※低水位設定時は約1.6リットル
※設計限界水量は約3.8リットル
ご注意：高水位設定以上では水が溢れて止まらなくなる恐れがあります。